docomo

取扱説明書

ブックリーダー

SH-07C

▶安全上のご注意 8

▶ご利用前の準備 24

▶基本操作 57

▶付録 73

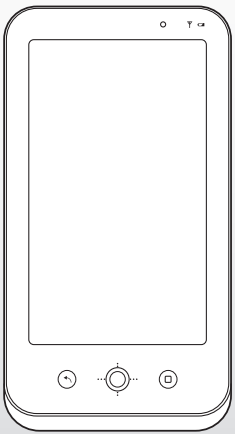

本書や本製品に内蔵の電子マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。（「電子マニュアルを見る」▶33 ページ）

SH-07Cをお買い上げのお客様へ

<お知らせ>

このたびは、SH-07Cをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■無線LANまたは3G接続ご利用時のご注意

- 無線LANまたは3Gは、時刻設定後「OFF」になります。
  ご利用時は、通信設定で無線LANまたは3Gを「ON」にしてください。
- 3G設定を「ON」にしたときや、本製品が省電力モード(サスペンド)から復帰したときは、3G接続が可能になるまでに少し時間がかかります。緑のランプが点灯するまでお待ちください。
- PINコードロックがかかっている場合に、3G設定を「ON」にしたときや、本製品が省電力モード(サスペンド)から復帰したときは、PINコード入力画面が表示されますので、PINコードを入力してください。

■端末暗証番号に関するご注意

- 設定する端末暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 端末暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、端末暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 端末暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とブックリーダー、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。また、その際に「GALAPAGOS STORE」、「ドコモマーケット BOOKストア」のアカウントやパスワード情報なども消去される場合があります。あらかじめご了承ください。
  詳しくは、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」までご相談ください。

■「GALAPAGOS STORE」についてのお問い合わせ先

- 本製品でご利用いただけるサービス「GALAPAGOS STORE」については、下記へお問い合わせください。

GALAPAGOSサービス　サポートセンター

0120-303-357

受付時間:午前9:30～午後5:30 (土・日・祝日を除く)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

または、

Webフォーム:　http://www.sharp.co.jp/support/galapagos/notice_gpapp.html

ご使用になる前に よくお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」までお問い合わせください。

ブックリーダーのご使用にあたって

- お客様または第三者が本製品の使用を誤ったことにより生じた故障またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 停電・電力線上のノイズなどの外部要因、または天災・原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によりお客様または第三者が受けられた損害（データ損失、その他の直接・間接の損害）、またはそれらにより生じた故障については、法令上責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が、本製品の使いかたを誤ったときや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
- 重要な内容は、必ずパソコンやmicroSDカードなど他の記録媒体に記録し保管してください。
- 本製品の電源／miniUSBコネクタに、ACアダプタまたはPC接続用miniUSBケーブル接続を行った場合は、自動的に電源が入る場合があります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではACアダプタやPC接続用miniUSBケーブル接続を行わないようご注意ください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することは禁止されています。
- 本製品および本書の記載内容、各種サービスなどの内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- FOMAカード（緑色・白色）をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。

- **「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶8ページ)には、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになった上で、本製品をお使いください。**

本製品の操作には、「初期設定をする」の「STEP3 利用するサービスの登録をする」(▶47ページ)で登録したパスワードの入力を必要とするものがあります。
会員IDやユーザーID、パスワードは本製品をご利用いただくために必要な情報ですので、忘れないように必ずメモなどに残して、大切な情報として保管してください。

付属品を確認する

□ 本体：1台※1

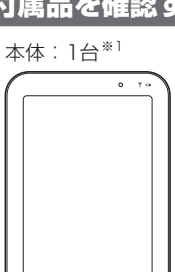

□ AC アダプタ SH02：1個

□ PC 接続用 miniUSB ケーブル：1本 (試供品)

□ microSDHCカード(8Gバイト)：1枚(試供品)
□ 取扱説明書※2(本書)：1部

※1 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

※2 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品について

■ ACアダプタ SH02

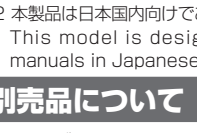

本製品でできること

本製品では、次の2種類のストアを利用できます。
・ドコモマーケットBOOKストア
・GALAPAGOS STORE

● 利用できる機能は、ストアによって異なります。

買う

ストアで好きなコンテンツを検索したり、ストアのおすすめコンテンツを購入できます。

ドコモマーケット
BOOKストア

GALAPAGOS STORE

読む

小説やコミックなど、様々な種類のコンテンツを読むことができます。
また、新聞や雑誌を定期配信により購読することもできます。

活用

コンテンツには、しおりをはさんだりマーカーを引くことができます。
そのほかにも、コンテンツをより楽しむための便利な機能が搭載されています。

管理

タイトルや著者別など、目的に応じた条件で本を管理・検索できます。

※記載している画面はイメージです。

■ 高速通信対応

FOMAハイスピードエリア対応で、最大受信速度7.2Mbps、最大送信速度5.7Mbpsでデータの送受信を行います。

・最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。

・FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場合があります。

目次

ご使用になる前によくお読みください..... 2
付属品を確認する.....3
別売品について.....3

本製品でできること..... 4

安全上のご注意(必ずお守りください)..... 8
取り扱い上のご注意.....18
本書の表記について.....23

ご利用前の準備..... 24
各部の名称とはたらき.....24
ドコモUIMカードを使う.....26
ドコモUIMカードを取り付ける.....26
ドコモUIMカードを取り外す.....27
microSDカードを使う.....28
microSDカードを取り付ける.....29
microSDカードを取り外す.....30
充電する.....31
電源の入れかた／切りかた.....32
電源を入れる.....32
電源を切る.....32
省電力モード(サスペンド)にする.....33
通信機能を機内モード(無効)にする.....33
電子マニュアルを見る.....33
初期設定をする.....34
STEP1　時刻設定を行う通信方式を選ぶ.....35
STEP2　無線LANまたは3Gの接続設定をする.....36
STEP3　利用するサービスの登録をする.....47

基本操作 57
「ホーム」画面の見かた 57
ステータスエリアに表示されるアイコンの一覧 59
基本的な操作を覚える 60
タッチパネルを操作する 60
トラックボールを操作する 61
文字を入力する 62
文字入力ボードの見かた 62
10キーボードで英字を入力する 66
10キーボードで漢字を入力する 66
コンテンツの買いかた／見かた 67
コンテンツを買う 67
コンテンツを見る 71
本製品の設定を変更する 72

付録 73
リセットボタンについて 73
本製品をバージョンアップする 74
専用パソコンアプリケーション
「GALAPAGOS Station」について 75
主な仕様 76
故障かな？と思ったら 78
保証とアフターサービス 80
保証について 80
アフターサービスについて 80
輸出管理規制 82
著作権に関するご注意 82
青少年によるインターネット上の有害サイトへの
アクセス制限について 83
商標、登録商標 84
その他 84
索引 86

安全上のご注意（必ずお守りください）

・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
・ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の5項目に分けて説明しています。

・ブックリーダー・ACアダプタ・ドコモUIMカードの取り扱いについて(共通) P.9
・ブックリーダーの取り扱いについて P.11
・ACアダプタの取り扱いについて P.14
・ドコモUIMカードの取り扱いについて P.16
・医用電気機器近くでの取り扱いについて P.16

■ ブックリーダー・ACアダプタ・ドコモUIMカードの取り扱いについて(共通)

⚠危険

禁止	**高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。** 火災、やけど、けがの原因となります。
禁止	**電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
分解禁止	**分解、改造をしないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
水濡れ禁止	**水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
指示	**ブックリーダーに使用するACアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告

禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止

コネクタやオーディオ出力ジャックに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどの原因となります。

指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にブックリーダーの電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
ガスに引火する恐れがあります。

指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・ブックリーダーの電源を切る。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

ブックリーダーをACアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらゲームや動画視聴などを長時間行うとブックリーダーやACアダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

■ ブックリーダーの取り扱いについて

ブックリーダーの内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険

火の中に投下しないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

内蔵電池内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告

禁止

ブックリーダー内のドコモUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、ブックリーダーの電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内でブックリーダーが使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。

指示

効果音や確認音が鳴っているときなどは、必ずブックリーダーを耳から離してください。

また、ヘッドホンなどをブックリーダーに装着し、ゲームや音声を再生する場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

指示

心臓の弱い方は、音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、ブックリーダーの電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

万が一、ディスプレイ部を破損した際には、割れたガラスや露出したブックリーダーの内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には、保護フィルムを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

⚠注意

ストラップなどを持ってブックリーダーを振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。

ブックリーダーが破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。
液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について⇒「材質一覧」（▶17ページ）

指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となったブックリーダーは、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、電池の回収を行っている市町村の指示に従ってください。

指示

内蔵電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。
液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

■ ACアダプタの取り扱いについて

⚠警告

禁止

ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。

感電の原因となります。

禁止	**コンセントにつないだ状態でコネクタをショートさせないでください。また、コネクタに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
禁止	**ACアダプタのコードの上に重いものをのせないでください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
禁止	**コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
濡れ手禁止	**濡れた手でACアダプタのコード、コンセントに触れないでください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
指示	**指定の電源、電圧で使用してください。** 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。 ACアダプタ：AC100V
指示	**電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
指示	**ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
指示	**電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを無理に引っ張らず、ACアダプタを持って抜いてください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
電源プラグを抜く	**長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
電源プラグを抜く	**万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。** 火災、やけど、感電の原因となります。
電源プラグを抜く	**お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。** 火災、やけど、感電の原因となります。

■ ドコモUIMカードの取り扱いについて

⚠注意

指示

ドコモUIMカードを取り外す際は切断面にご注意ください。
けがの原因となります。

■ 医用電気機器近くでの取り扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告

指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
·手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはブックリーダーを持ち込まないでください。
·病棟内では、ブックリーダーの電源を切ってください。
·ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、ブックリーダーの電源を切ってください。
·医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、ブックリーダーの電源を切ってください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部からブックリーダーは22cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

■ 材質一覧

使用箇所	使用材料	表面処理
本体側面	PC樹脂(GF20%)	UV塗装
オーディオ出力ジャック	ナイロン樹脂	なし
電源キー	PC樹脂	UV塗装
ディスプレイ	強化ガラス+飛散防止フィルム	なし
バックキー	PC樹脂	UV塗装
トラックボール	シリコンラバー	なし
ホームキー	PC樹脂	UV塗装
電源／miniUSBコネクタ	ナイロン樹脂＋銅合金	銅合金（スズ＋銅）
ハンドストラップ取り付け穴のピン	SUS	なし
本体後面	PC樹脂	UV塗装
microSDカードスロットカバー	PC樹脂＋TPU樹脂	UV塗装
ドコモUIMカードスロットカバー	PC樹脂＋TPU樹脂	UV塗装

取り扱い上のご注意

■ 共通のお願い

・水をかけないでください。

ブックリーダー、ACアダプタ、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

・お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

・乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。

・ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。

・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

・端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

・エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

・ブックリーダーに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を電源／miniUSBコネクタやオーディオ出力ジャックに差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

・ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

・ACアダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

■ ブックリーダーについてのお願い

・タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

・極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～35℃、湿度は20%～80%の範囲でご使用ください。
・一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
・お客様ご自身でブックリーダーに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・ブックリーダーを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。
・電源／miniUSBコネクタやオーディオ出力ジャックに外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
・使用中、充電中、ブックリーダーは温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
・通常はmicroSDカードスロットカバー、ドコモUIMカードスロットカバーを閉じた状態でご使用ください。
ほこり、水などが入り故障の原因となります。
・キーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
故障、破損、誤動作の原因となります。
・microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、ブックリーダーの電源を切ったりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
・磁気カードなどをブックリーダーに近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
・ブックリーダーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
・内蔵電池は消耗品です。
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
・内蔵電池の使用時間は、使用環境や電池の劣化度により異なります。
・基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

■ ACアダプタについてのお願い

・充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。
・次のような場所では、充電しないでください。
　・湿気、ほこり、振動の多い場所
　・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
・充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
・抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
・強い衝撃を与えないでください。また、コネクタを変形させないでください。
　故障の原因となります。

■ ドコモUIMカードについてのお願い

・ドコモUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
・他のＩＣカードリーダー/ライターなどにドコモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
・ＩＣ部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
・お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
・お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
　万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・環境保全のため、不要になったドコモUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
・ＩＣを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
　データの消失、故障の原因となります。
・ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
　故障の原因となります。
・ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
　故障の原因となります。
・ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、ブックリーダーに取り付けないでください。
　故障の原因となります。

■ 無線LAN(WLAN)についてのお願い

・無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

・無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。

・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

・周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の後面に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



(1) 2.4 ：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

(2) DS ：変調方式がDS-SS方式であることを示します。

(3) OF ：変調方式がOFDM方式であることを示します。

(4) 4 ：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

(5) ■■■ ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

・2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」までお問い合わせください。

■ 注意

・改造されたブックリーダーは絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

ブックリーダーは、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けております。

ブックリーダーのネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

・このブックリーダーは、以下の技術基準適合証明などを取得しています。

<無線LAN（WLAN）>

Ⓣ D10-0277001

Ⓡ 001WWDA1442

また、このブックリーダーには、以下の技術基準適合証明などを取得している、通信モジュールを内蔵しています。

<3G モジュール>

Ⓣ AD08-0286005

Ⓡ 005MWAA0187

Ⓡ 005XYAA0250

・自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中のブックリーダーを手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

・無線LAN(WLAN)機能は日本国内で使用してください。
ブックリーダーの無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。

本書の表記について

■ 画面上のボタンについて

画面に表示されるボタンは、[　]で囲んで表記しています。
例) ・[OK]をタップします。

■ 画面上のメニュー項目などについて

メニュー項目や、画面の名称などは、「　」で囲んで表記しています。
例) ・「電源OFF」をタップします。
・「ツール」画面が表示されます。

■ 画面例について

本書に記載している画面はイメージです。画面の背景、画面デザイン、表示される項目名、アイコンなどの種類や位置などが実際の画面と異なる場合があります。

ご利用前の準備

各部の名称とはたらき

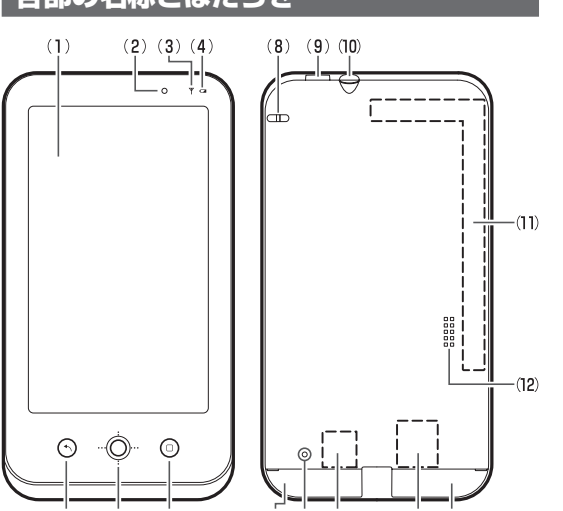

(1)**ディスプレイ(タッチパネル)**

(2)**照度センサー**

周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整します。

照度センサーを手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。明るさを正しく検知できなくなることがあります。

(3)**通信状態ランプ**

緑点灯:3G接続中

橙点灯:無線LAN接続中

消灯:未接続

⑷**充電ランプ**
赤点灯：充電中
赤点滅（約1秒間隔）：電池残量が非常に少ない
赤点滅（約2秒間隔）：電池異常および充電状態異常

⑸**バックキー**
1つ前の画面に戻るときに使います。

⑹**トラックボール**
カーソルの移動、項目の選択などに使います。
（「トラックボールを操作する」▶61ページ）

⑺**ホームキー**
「ホーム」画面、GALAPAGOS STOREの「トップ」画面を表示するときなどに使います。

⑻**ハンドストラップ取り付け穴**

⑼**電源キー**
（「電源の入れかた／切りかた」▶32ページ）

⑽**オーディオ出力ジャック**
市販のヘッドホンなどを接続できます。

⑾**内蔵アンテナ**
アンテナが内蔵されています。内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。通信品質が悪くなります。

⑿**スピーカー**

⒀**microSDカードスロットカバー**

⒁**リセットボタン**
（「リセットボタンについて」▶73ページ）

⒂**microSDカードスロット**
（「microSDカードを使う」▶28ページ）

⒃**ドコモUIMカードスロット**
（「ドコモUIMカードを使う」▶26ページ）

⒄**ドコモUIMカードスロットカバー**

⒅**電源／miniUSBコネクタ**
充電するときやPC接続用miniUSBケーブルでパソコンと接続するときに使います。（「充電する」▶31ページ）

ドコモUIMカードを使う

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。

・ドコモUIMカードを取り付けないと、3G接続でコンテンツの購入やホームページの閲覧などの通信機能を利用できません。

・ドコモUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモUIMカードの取扱説明書を参照してください。

ドコモUIMカードを取り付ける

ドコモUIMカードの取り付けは、必ず電源を切ってから行ってください。

1 本製品の後面にあるドコモUIMカードスロットカバーを開く。

ドコモUIMカードスロットカバーのくぼみに爪などを挿して引き出し(1)、上へ開きます(2)。

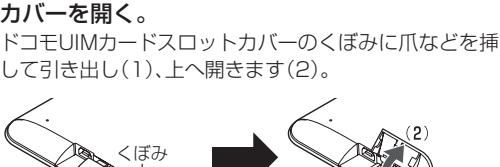

- ドコモUIMカードスロットカバーは無理に引っ張らないでください。破損の原因となります。

2 ドコモUIMカードのIC(金色)面を下に向けて挿入し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む。



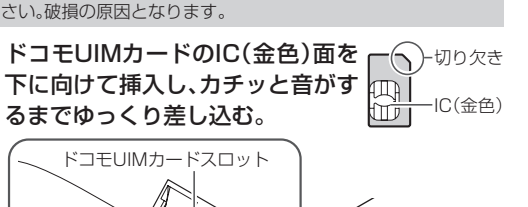

- ドコモUIMカードを無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する恐れがあります。

3 ドコモUIMカードスロットカバーを閉じる。

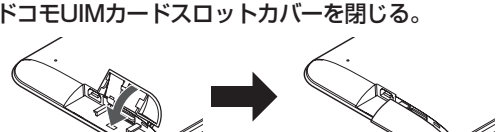

ドコモUIMカードを取り外す

ドコモUIMカードの取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。

1 本製品の後面にあるドコモUIMカードスロットカバーを開く。

ドコモUIMカードスロットカバーの開けかたは、「ドコモUIMカードを取り付ける」(▶26ページ)の手順1を参照してください。

2 ドコモUIMカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む。

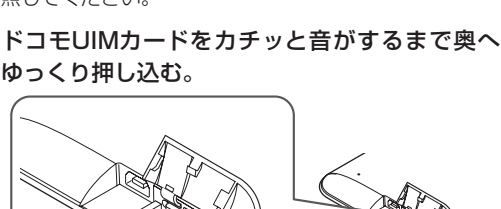

ドコモUIMカードが少し出てきます。

3 ドコモUIMカードを親指の腹でまっすぐにゆっくり引き抜く。

- ドコモUIMカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 取り外したドコモUIMカードは、なくさないようにご注意ください。

4 ドコモUIMカードスロットカバーを閉じる。

microSDカードを使う

本製品では、試供品のmicroSDHCカードや市販品のmicroSDカード(microSDHCカードを含む)にデータを保存したり、microSDカードに保存されているデータを閲覧することができます。

- 本製品では市販品の2Gバイトまでのmicroカード、32Gバイトまでのmicroカードに対応しています(2010年12月現在)。
- microSDカードとmicroSDHCカードを総称してmicroSDカードと表記しています。
- microSDカードの取り付け/取り外しをするときは、カードの挿入口を顔のほうに向けないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。
- microSDカードの無理な取り付け/取り外しはしないでください。microSDカードが破損する恐れがあります。
- パソコンにmicroSDカードを挿入して、ファイルのコピーや移動などをすると、本製品でコンテンツを見られなくなる場合があります。microSDカード内のコンテンツを、パソコンで操作しないでください。
  また、パソコンにmicroSDカードを挿入して、フォルダーの属性を読み取り専用にすると、本製品でコンテンツをダウンロードしたり、保存したりできなくなります。
- microSDカードは、動作のために必要な領域として10Mバイト分を利用します。このため、10Mバイト分の空き容量があっても、コンテンツを保存することができません。
- 他の機器で利用していたmicroSDカードは、本製品で正常に使用できない場合がありますので、本製品で初期化してください。初期化する方法については、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。
- 市販品で利用可能なmicroSDカードの最新の動作確認情報については、http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/microsd_support_sh-07c.htmlを参照してください。
  なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

microSDカードを取り付ける

microSDカードの取り付けは、必ず電源を切ってから行ってください。

1 本製品の後面にあるmicroSDカードスロットカバーを開く。

microSDカードスロットカバーのくぼみに爪などを挿して引き出し(1)、上に開きます(2)。

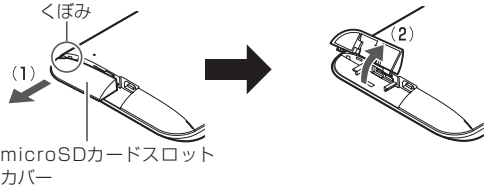

- microSDカードスロットカバーは無理に引っ張らないでください。破損の原因となります。

2 microSDカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む。

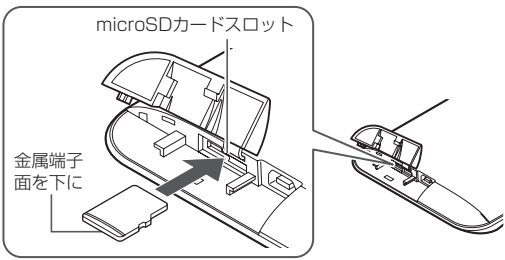

- microSDカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する恐れがあります。

3 microSDカードスロットカバーを閉じる。

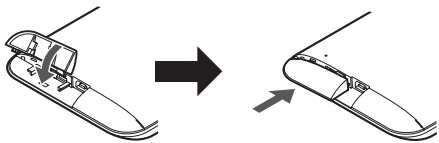

microSDカードを取り外す

microSDカードの取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。

1 **本製品の後面にあるmicroSDカードスロットカバーを開く。**

microSDカードスロットカバーの開けかたは、「microSDカードを取り付ける」(▶29ページ)の手順1を参照してください。

2 **microSDカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む。**

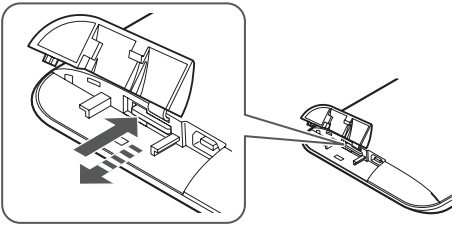

microSDカードが少し出てきます。

3 **microSDカードをまっすぐにゆっくり引き抜く。**

- microSDカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

4 **microSDカードスロットカバーを閉じる。**

充電する

お買い上げ時には、十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。充電時間は約170分※です。

※ 付属のACアダプタを接続して測定した時間となります。
充電時間の条件については、「主な仕様」(▶76ページ)の項目を参照してください。

- ACアダプタは、必ず指定のものを使用してください。指定以外のACアダプタを使用すると、火災 感電の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。そのまま充電し続けると、火災の原因となります。
- 満充電でACアダプタのコネクタを抜き差しした場合、充電ランプが約10～数十分間点灯することがあります。
このときは、コネクタを抜くか、充電ランプが消灯するまでお待ちください。

1 ACアダプタのコネクタを本製品の電源／miniUSBコネクタに差し込む。

コネクタの向きを確認し、水平に差し込みます。

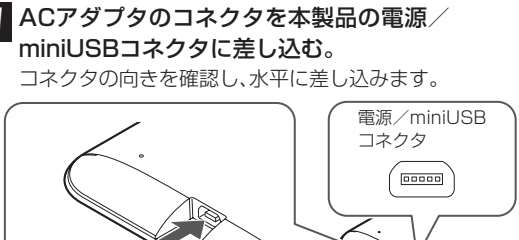

2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。

充電が始まると、本製品の前面にある充電ランプ(▭)が赤色に点灯します。
満充電になると充電ランプが消灯します。

- 本製品が省電力モード(サスペンド)状態の場合、自動的に省電力モード(サスペンド)から復帰します。

3 充電が終わったら、ACアダプタのコネクタを本製品から水平に抜く。

4 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く。

- PC接続用miniUSBケーブルとパソコンを使って充電するときは、「ホーム」画面を表示させてください。充電しながら本製品を使用すると、満充電になるまでの時間は長くなります。

電源の入れかた／切りかた

電源を入れる

1 電源キーを約1秒押す。

電源を切る

電源を切るときの操作です。電源を切った後の起動には少し時間がかかります。

1 電源キーを約2秒押す。
メニューが表示されます。

2 「電源OFF」をタップする。
タッチパネルの操作については、「タッチパネルを操作する」(▶60ページ)を参照してください。

3 [OK]をタップする。

- 電源キーを4秒以上押して電源を切ることもできます。これらの操作で電源が切れないときは、リセットボタンを押して電源を切ってください。なお、電源キーを4秒以上押したり、リセットボタンを押して電源を切る場合は、操作前の状態を保存できない場合があります。
  リセットボタンの操作については「リセットボタンについて」(▶73ページ)を参照してください。

省電力モード(サスペンド)にする

省電力モード(サスペンド)は、本製品を待機状態にすることで、電源を切ったときよりも早く起動することができる機能です。

1 **電源キーを押す。**
画面表示が消えて、省電力モード(サスペンド)に移行します。

省電力モード(サスペンド)から復帰する

1 **電源キーを押す。**

通信機能を機内モード(無効)にする

通信を必要とするすべての機能を利用できないようにします。

1 **電源キーを約2秒押す。**
メニューが表示されます。

2 **「機内モード」をタップする。**
ステータスエリアに ✈ が表示されます。

- [ツール]→「各種設定」→「通信」→「機内モード」から設定することもできます。

電子マニュアルを見る

本書では、基本的な操作方法を記載しています。より詳しい操作方法は、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

1 **「ホーム」画面で[ツール]をタップし、「マニュアル」をタップする。**

初期設定をする

■ご利用までの流れ

本製品をご利用いただくには次の操作を行います。

STEP1　時刻設定を行う通信方式を選ぶ（▶35ページ）

↓

STEP2　無線LANまたは3Gの接続設定をする

無線 LAN の設定をする（▶36 ページ）	3G の設定をする（▶42 ページ）

↓

STEP3　利用するサービスの登録をする

ドコモマーケット BOOK ストアの登録をする（▶47 ページ）	GALAPAGOS STORE の登録をする（▶54 ページ）

- 3Gの接続設定をするときは、あらかじめドコモUIMカードを取り付けてください。（「ドコモUIMカードを取り付ける」▶26ページ）
- 初期設定の後に、無線LANや3Gの接続設定を追加・変更することもできます。
  無線LAN、3Gの両方が接続可能な状態のときは、無線LANが優先します。

STEP1　時刻設定を行う通信方式を選ぶ

時刻設定のための通信接続設定を選択します。

1 **電源キーを押して、電源を入れる。**
しばらくすると、「Welcome!」画面が表示されます。

2 **[時刻設定開始]をタップする。**

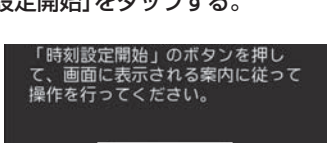

3 **通信接続するための設定をタップする。**

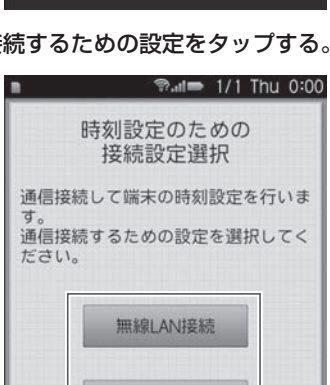

以降の手順は、選択した項目により異なります。
選択した項目にあわせて、下記のページを参照してください。

- 無線LAN接続　：「無線LANの設定をする」(▶36ページ)
- 3G接続　：「3Gの設定をする」(▶42ページ)

STEP2　無線LANまたは3Gの接続設定をする

■無線LANの設定をする

無線LANの設定は、接続するアクセスポイントにより異なります。

アクセスポイントにあわせて、下記のページを参照してください。

- **AOSSで接続**　：37ページ
- **WPSで接続**　：38ページ
- **手動で接続**　：39ページ

- アクセスポイントの登録について、ご自宅などのアクセスポイントを登録する場合は、アクセスポイント機器（無線LAN親機）側の取扱説明書や設定を参照してください。公衆無線LANの場合は、サービス提供者のホームページなどを参照してください。
- 無線LANは日本国内でご使用ください。本製品の無線LANは日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 無線LAN機能をご利用いただく際に必要な通信料および接続料はお客様のご負担になります。

AOSSで接続する場合

左のマークが表示されているアクセスポイント機器（無線LAN親機）は、AOSSに対応しています。

1 **[AOSSで接続]をタップする。**

2 **[AOSS]をタップする。**

アクセスポイント機器（無線LAN親機）側でも、AOSSボタンを押すなどの操作が必要となります。詳しくは、アクセスポイント機器（無線LAN親機）の取扱説明書を参照してください。

AOSSのアクセスポイントを検出し、接続情報を登録します。

3 **「AOSS終了」画面が表示されたら、[OK]をタップする。**

「時刻設定開始」画面が表示されます。

4 **[接続開始]をタップする。**

「時刻設定完了」画面が表示されます。

5 **[OK]をタップする。**

以上で無線LANの設定は完了です。
引き続き、本製品の登録を行います。（「STEP3　利用するサービスの登録をする」▶47ページ）

WPSで接続する場合

左のマークが表示されているアクセスポイント機器(無線LAN親機)は、WPSに対応しています。

1 [WPSで接続]をタップする。

2 設定方式を選ぶ。

- **「プッシュボタン方式」の場合は「プッシュボタン方式」の[実行]をタップします。**
  アクセスポイント機器(無線LAN親機)側でも、WPSボタンを押すなどの操作が必要となります。詳しくは、アクセスポイント機器(無線LAN親機)の取扱説明書を参照してください。
- **「PINコード方式」の場合は、「PINコード方式」の[実行]をタップした後にPINコードが表示されます。表示されたPINコードをアクセスポイントに入力し、[OK]をタップします。**

WPSのアクセスポイントを検出し、接続情報を登録します。

3 「WPS終了」画面が表示されたら、[OK]をタップする。
「時刻設定開始」画面が表示されます。

4 [接続開始]をタップする。
「時刻設定完了」画面が表示されます。

5 [OK]をタップする。

以上で無線LANの設定は完了です。
引き続き、本製品の登録を行います。(「STEP3　利用するサービスの登録をする」▶47ページ)

手動で接続する場合

1 [手動で接続]をタップする。
「無線LAN設定」画面が表示されます。

- IPアドレスなどを手動で設定したいときは、「無線LAN設定」画面で「無線LAN IP設定」を選び、各項目を入力してください。
- 「無線LANネットワーク」欄に無線LANのネットワークのリストが表示されたときは、使用する無線LANネットワークをタップします。表示された画面でパスワードなどを入力し[接続]をタップしてください。

2 「無線LAN手動設定」をタップする。

3 **文字入力ボードをタップし、ネットワークSSIDを入力する。**

文字入力については、「文字を入力する」(▶62ページ)を参照してください。

- ネットワークSSIDは、アクセスポイントを識別するためにつけられた名前です。詳しくは、アクセスポイント機器(無線LAN親機)の取扱説明書を参照してください。

4 **「セキュリティ」欄のセキュリティ方式をタップする。**

- セキュリティ方式は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)に設定されている暗号化の方式です。詳しくは、アクセスポイント機器(無線LAN親機)の取扱説明書を参照してください。

5 **項目選択欄やパスワード入力欄などが表示されたときは、各項目をタップして入力する。**

6 **設定が完了したら、[OK]をタップする。**

アクセスポイントとの接続に成功すると、ポップアップウィンドウが表示されます。

7 **[OK]をタップする。**

「時刻設定開始」画面が表示されます。

8 **[接続開始]をタップする。**
「時刻設定完了」画面が表示されます。

9 **[OK]をタップする。**

以上で無線LANの設定は完了です。
引き続き、本製品の登録を行います。(「STEP3　利用するサービスの登録をする」▶47ページ)

■ 3Gの設定をする

3Gで接続するには、FOMAデータ通信に対応したプロバイダー（mopera Uなど）との契約が必要です。
3Gの設定は、プロバイダーによって異なります。

利用しているプロバイダーにあわせて、下記のページを参照してください。

- mopera Uで接続する場合　:43ページ
- 他のプロバイダーで接続する場合　:44ページ

- 接続先（APN）など設定に必要な情報は、プロバイダーから入手した取扱説明書などを参照してください。
- 3Gは日本国内でご使用ください。
- 3G機能をご利用いただく際に必要な通信料および接続料は、お客様のご負担になります。

mopera Uで接続する場合

mopera UはNTTドコモのインターネット接続サービスです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定で本製品をご利用いただけます。

- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- mopera Uをご利用の場合、「定額データプラン」のご契約が必要です。

1 「アクセスポイント名」画面で「mopera U」の[接続]をタップする。

「時刻設定開始」画面が表示されます。

2 [接続開始]をタップする。
「時刻設定完了」画面が表示されます。

3 [OK]をタップする。

以上で3Gの設定は完了です。
引き続き、本製品の登録を行います。(「STEP3　利用するサービスの登録をする」▶47ページ)

他のプロバイダーで接続する場合

1 「アクセスポイント名」画面で「新しいAPN」をタップする。
「アクセスポイントの編集」画面が表示されます。

2 入力が必要な項目をタップし、名前などを入力する。

(1)**名前**
プロバイダー指定の名前を入力します。

(2)**APN**
プロバイダー指定のAPN(接続先)を入力します。

⑶**プロキシ**
プロバイダー指定のプロキシサーバーのアドレスを入力します。

⑷**ポート**
プロバイダー指定のポート番号を入力します。

⑸**ユーザー名**
プロバイダー指定のユーザー名を入力します。

⑹**パスワード**
プロバイダー指定のパスワードを入力します。

⑺**サーバー**
プロバイダー指定のサーバーを入力します。

⑻**MCC**
MCC(運用地域コード)は、「440」以外に変更しないでください。

⑼**MNC**
MNC(電気通信事業者コード)は、「10」以外に変更しないでください。

⑽**認証タイプ**
「PAP」、「CHAP」、「PAPまたはCHAP」から認証方式を選択します。

⑾**APNタイプ**
プロバイダー指定のAPNタイプ(APN接続時に使用する通信・サービスの種類)を入力します。

- 入力が必要な項目は、プロバイダーによって異なります。詳しくは、プロバイダーから入手した取扱説明書などを参照してください。
- MCCを「440」、MNCを「10」以外に変更しないでください。変更した場合、画面上に表示されなくなります。MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、アクセスポイント設定をリセット(APN設定リセット)し、設定しなおしてください。

3 設定が完了したら、⬅をタップする。
「アクセスポイント名」画面に、入力した設定の「名前」が表示されます。

4 入力した「名前」の［接続］をタップする。

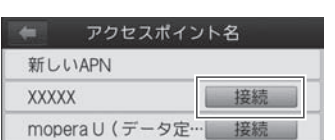

「時刻設定開始」画面が表示されます。

- 3Gの設定をお買い上げ時の状態に戻す場合は、「アクセスポイント名」画面で「APN設定リセット」をタップし、［OK］→［OK］をタップします。

5 ［接続開始］をタップする。
「時刻設定完了」画面が表示されます。

6 ［OK］をタップする。

以上で3Gの設定は完了です。
引き続き、本製品の登録を行います。（「STEP3　利用するサービスの登録をする」▶47ページ）

STEP3　利用するサービスの登録をする

■ ドコモマーケットBOOKストアの登録をする

本製品でご利用いただけるサービス「ドコモマーケットBOOKストア」をお使いいただくために、会員登録後、端末登録を行います。

1 「ホーム」画面で[ドコモマーケットBOOKストア]をタップする。

- 通信設定がOFFになっている場合は、無線LANまたは3Gの設定をONにしてからタップしてください。

2 [まずは会員登録]をタップする。

- すでにアカウントをお持ちの方は、手順12に進んでください。

「honto」書店のTopページが表示されます。

3 [会員登録]をタップする。

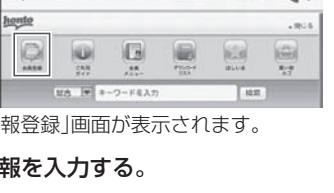

「会員情報登録」画面が表示されます。

4 会員情報を入力する。

- 文字入力については、「文字を入力する」(▶62ページ)を参照してください。

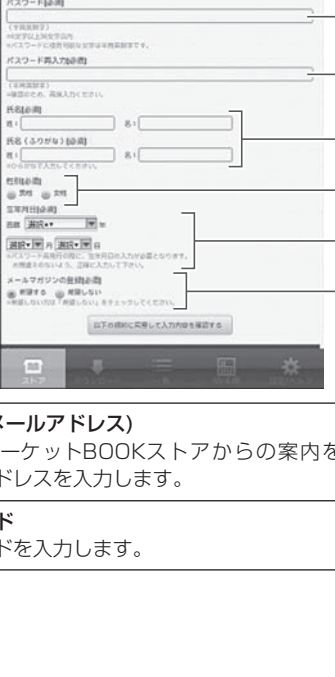

(1)**会員ID(メールアドレス)**
ドコモマーケットBOOKストアからの案内を受信するメールアドレスを入力します。

(2)**パスワード**
パスワードを入力します。

(3)**パスワード再入力**
確認のため、再度パスワードを入力します。

(4)**氏名**
氏名を入力します。

(5)**性別**
性別を選択します。

(6)**生年月日**
生年月日を入力します。

(7)**メールマガジンの登録**
メールマガジンの登録を選択します。

5 **会員規約を確認し、[以下の規約に同意して入力内容を確認する]をタップする。**



6 **[登録する]をタップする。**

会員情報が仮登録され、「会員情報登録」画面で入力したメールアドレスに会員情報メールが送付されます。
「確認メールの送付」画面が表示されたら、メールの受信を確認してください。

7 会員登録を完了する。

ホームキーを押すと、「ホーム」画面が表示されます。
会員登録を完了するために、「会員情報登録」画面で入力したメールアドレスに送付された「会員情報メール」をご確認の上、ブラウザでメール本文に記載された「会員登録確認URL」にアクセスします。
本製品で「会員情報メール」を読む場合は、「ホーム」画面の[ブラウザ]をタップし、ブラウザを起動します。
「会員登録確認URL」にアクセスすると、「honto」書店の「パスワードの確認」画面が表示されます。

8 「パスワード」を入力し、[認証]をタップする。

「会員情報登録」画面で入力した「パスワード」を入力します。

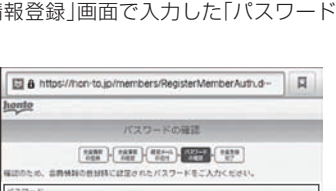

[認証]をタップすると「会員登録完了」画面が表示されますので、会員登録が完了したことを確認してください。

9 **端末を登録する。**

ホームキーを押すと、「ホーム」画面が表示されます。
「ホーム」画面で［ドコモマーケットBOOKストア］をタップする。
「一覧」画面が表示されます。

10 **［設定/ヘルプ］をタップする。**

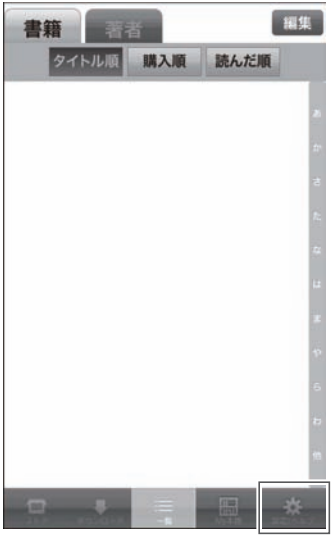

「設定/ヘルプ」画面が表示されます。

11 [アプリに会員IDを登録]をタップする。

「端末登録」画面が表示されます。

12 会員IDとパスワードを入力し、[アプリに会員IDを登録する]をタップする。

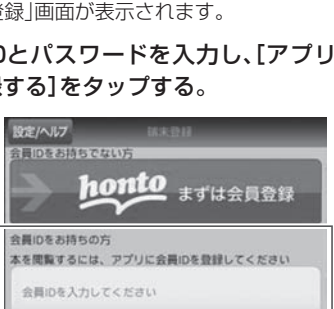

「端末情報送信確認」画面が表示されます。

13 [はい]をタップする。

会員IDとパスワードを登録し、「設定」が表示されます。

以上で初期設定は完了です。

■GALAPAGOS STOREの登録をする

本製品でご利用いただけるサービス「GALAPAGOS STORE」をお使いいただくために、ユーザーIDとパスワードを作成・入力します。

1 「ホーム」画面で[GALAPAGOS STORE]をタップする。

「Welcome!」画面が表示されます。

- 通信設定がOFFになっている場合は、無線LANまたは3Gの設定をONにしてからタップしてください。

2 [端末登録]をタップする。

3 [登録開始]をタップする。



4 [アカウント新規作成]をタップする。

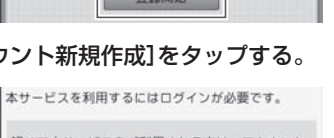

- すでにアカウントをお持ちの方は、発行されているユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]をタップすると、初期設定が完了します。

5 利用規約を確認し、「上記の各利用規約に同意する」のチェックボックスをタップする。

6 [次に進む]をタップする。

7 項目をタップしてメールアドレスなどを入力し、[次に進む]をタップする。

- 文字入力については、「文字を入力する」(▶62ページ)を参照してください。

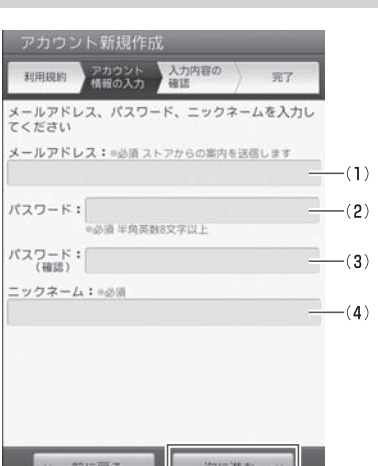

(1)メールアドレス
GALAPAGOS STOREからの案内を受信するメールアドレスを入力します。

(2)パスワード
パスワードを入力します。

(3)パスワード(確認)
確認のため、再度パスワードを入力します。

(4)ニックネーム
ニックネームを入力します。

8 **入力内容を確認し、[次に進む]をタップする。**
アカウント作成が完了します。

9 **[次に進む]をタップする。**
入力した情報が登録され、ユーザーIDが発行されます。

- [決済情報を入力]をタップすると、GALAPAGOS STOREでコンテンツを買うための決済情報を入力する画面が表示されます。画面表示に従って入力してください。
  また、決済情報は「ストア」画面(▶69ページ)の「アカウント」で後から入力することもできます。入力については本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

10 **「パスワード」欄をタップして手順7で入力したパスワードを入力し、[ログイン]をタップする。**
「登録完了」画面が表示されます。

- ユーザーIDとパスワードは、GALAPAGOS STOREをご利用いただくために必要な情報ですので、忘れないように必ずメモなどに残して、大切な情報として保管してください。

11 **[OK]をタップする。**

以上で初期設定は完了です。

本製品でご利用いただけるサービス「GALAPAGOS STORE」については、下記へお問い合わせください。

GALAPAGOSサービス　サポートセンター

0120-303-357

受付時間:午前9:30～午後5:30
（土・日・祝日を除く）

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
※番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

または、

Webフォーム:
http://www.sharp.co.jp/support/galapagos/notice_gpapp.html

基本操作

「ホーム」画面の見かた

「ホーム」画面は、電源を入れて最初に表示される画面です。

- タッチパネルの操作については、「タッチパネルを操作する」(▶60ページ)を参照してください。

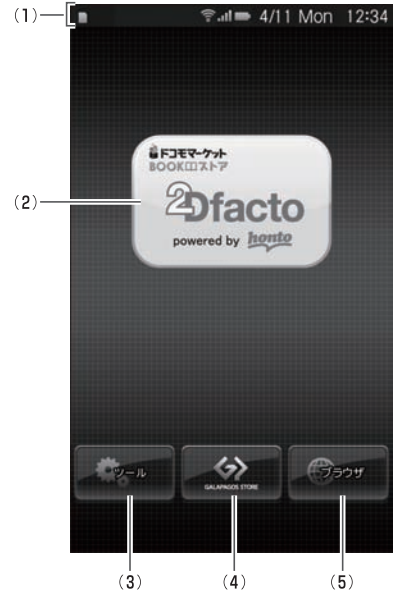

(1)**ステータスエリア**

本製品の状態や設定を確認できるアイコンが表示されます。

(「ステータスエリアに表示されるアイコンの一覧」▶59ページ)

(2)**ドコモマーケットBOOKストアボタン**
ドコモマーケットBOOKストアの「一覧」画面を表示します。

(3)**ツールボタン**
「ツール」画面を表示します。
(「本製品の設定を変更する」▶72ページ)

(4)**GALAPAGOS STOREボタン**
GALAPAGOS STOREの「トップ」画面を表示します。

(5)**ブラウザボタン**
「ブラウザ」画面を表示します。

ステータスエリアに表示されるアイコンの一覧

画面上部のステータスエリアでは、本製品の状態や設定を確認できるアイコンが表示されます。



番号	アイコン	概要
(1)	／／／／	microSDカード状態 ：挿入あり／：挿入あり(空き容量少)／ ：検出中／：未挿入
(2)		コンテンツダウンロード中
(3)		ミュート中
(4)	／／／／／／	無線LANの電波の強さ ：強度4／：強度3／：強度2／ ：強度1／：強度0(強度確認中)／ ：アクセスポイントはあるが、未接続
(5)	／／／／／／	3Gの電波の強さ ：強度4／：強度3／：強度2／ ：強度1／：強度0(強度確認中)／ ：圏外
		ドコモUIMカード未挿入 (「3G設定」が「OFF」の場合、ドコモUIMカードが未挿入でもアイコンは表示されない場合があります。)
		機内モードON
(6)	／／／／	電池使用中 ：十分／：残量が少ない／ ：残量がほとんどない 充電中 充電中は、にマークが付きます()。 電池残量なし 電池に何らかの異常がある場合
(7)	4/11 Mon 12:34	日付・曜日・時刻

タッチパネルを操作する

本製品は、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。

■ タップ／ダブルタップ

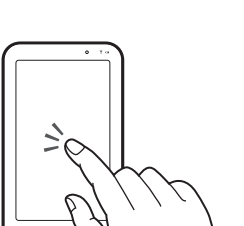

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

タップ

項目を選択したり、決定するときなどに使う操作です。

ダブルタップ

表示サイズを切り替えるときなどに使う操作です。

■ ロングタッチ

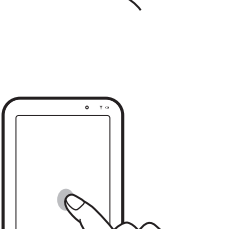

画面に指を触れた状態を保ちます。

選択している項目のメニューを呼び出すときなどに使う操作です。

■ ドラッグ

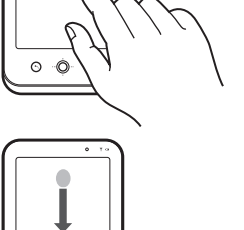

画面に触れたまま目的の位置までなぞります。

画面をスクロールするときや、ビューアでページをめくるときなどに使う操作です。

■ フリック

画面を指で、最初はゆっくりと、最後は軽く上下左右にはらうように操作します。画面中央寄りでフリックすると認識されやすくなります。
画面をスクロールするときや、ビューアでページをめくるときなどに使う操作です。

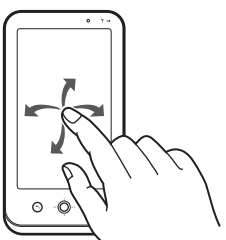

■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。
表示を拡大／縮小するときに使う操作です。

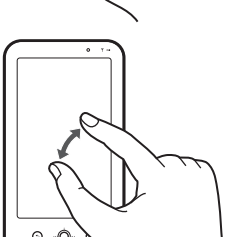

- 表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。

トラックボールを操作する

トラックボールには、上下左右や斜め方向に回転させる操作と、押す操作があります。
トラックボールを回転させる／押すことで、主に次の操作ができます。

回転	·カーソルを移動 ·コンテンツ表示時に前後の画面を表示
押す	·現在選択されている項目の実行 ·コンテンツ表示時に次の画面を表示

- 表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。

文字を入力する

文字入力欄をタップすると、文字入力ボードが表示されます。文字入力ボードには10キーボード、手書き入力ボード、QWERTYキーボードがあります。
文字入力ボードを切り替えるには、文字入力ボードの[切替]をタップします。タップするたびに、「10キーボード」→「手書き入力ボード」→「QWERTYキーボード」→「10キーボード」…の順に切り替わります。

文字入力ボードの見かた

■ 10キーボード

■ 手書き入力ボード

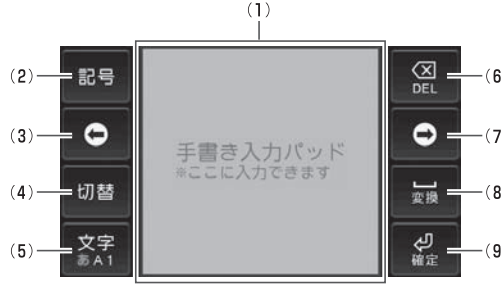

■ QWERTYキーボード

(1)文字入力キーボード／手書き入力パッド

10キーボード、QWERTYキーボードでは文字入力キーボードが表示されます。キーの表示は、文字入力モードにより異なります。

手書き入力ボードでは手書き入力パッドが表示されます。

(2)記号キー

記号リストの表示や切り替えをします。タップするたびに「全角記号」→「半角記号」→「顔文字」→「全角記号」…の順に切り替わります。

予測／認識／通常キー

手書き入力ボードで入力すると記号キーが予測／認識／通常キーに切り替わります。

手書き入力パッドの上に候補一覧の種類が表示されます。タップすると、表示している候補一覧の種類を切り替えることができます。切り替えられる候補一覧の種類は、文字入力モードや予測変換の設定によって異なります。

「予測」：予測変換候補を表示中

「認識」：文字認識候補を表示中

「通常」：上記以外（かな変換候補表示中や変換候補の表示がない場合）

(3)カーソルキー（左）

カーソルを左に移動します。ロングタッチすると連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。

(4)切替キー

文字入力ボードを切り替えます。タップするたびに、「10キーボード」→「手書き入力ボード」→「QWERTYキーボード」→「10キーボード」…の順に切り替わります。

(5)文字キー

文字入力モードを切り替えます。切り替えられる文字入力モードは、選択している文字入力欄によって異なります。

・10キーボード、QWERTYキーボードでは、タップするたびに、「ひらがな漢字入力」→「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」…の順に切り替わります。

・手書き入力ボードでは、タップするたびに、「ひらがな漢字入力」→「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ALL」→「ひらがな漢字入力」…の順に切り替わります。

ロングタッチすると、入力モード選択画面が表示されます。

「あ」　:ひらがな漢字入力モード※1
「カ」　:全角カタカナ入力モード
「ｶ」　:半角カタカナ入力モード
「A」　:全角英字入力モード
「AB」　:半角英字入力モード
「１」　:全角数字入力モード
「12」　:半角数字入力モード
「記」　:全角記号入力モード※2
「半記」:半角記号入力モード※2
「ALL」:ひらがな・漢字・全角カタカナ・全角英字・全角数字・全角記号を1文字ごとに入力するモード※2

※1 手書き入力ボードのときの認識対象はひらがなのみです。
※2 手書き入力ボードのときのみ表示されます。

(6)DELキー

カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。

(7)カーソルキー(右)

カーソルを右に移動します。ロングタッチすると連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。

また、カーソルが右端にあるときにタップすると、ワイルドカード予測(文字数から予測)を表示します。

(8)スペース／変換キー

スペースの入力または、未確定の文字列を適切な文節に区切って変換します。

⑼**確定キー**
改行の入力または、未確定の文字列を確定します。

⑽**Shiftキー**
QWERTYキーボードのときのみ表示されます。
英字入力モードでは、タップするたびに、小文字入力／大文字入力に切り替わります。
数字入力モードでは、タップするたびに、キー入力できる記号が切り替わります。

10キーボードで英字を入力する

例)「you」と入力する

1 文字種を半角英字入力モードまたは全角英字入力モードに切り替える。

2 [WXYZ]を3回タップする。

3 [MNO]を3回タップする。

4 [TUV]を2回タップする。

5 [確定]をタップする。

10キーボードで漢字を入力する

例)「愛知」と入力する

1 文字種をひらがな漢字入力モードに切り替える。

2 [あ]を1回タップする。

3 をタップし、[あ]を2回タップする。

4 [た]を2回タップする。

5 [変換]をタップする。
入力した文字の変換候補が表示されます。

6 変換候補から「愛知」をタップする。

- 手書き入力ボードやQWERTYキーボードでの入力方法は、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

コンテンツを買う

■ ドコモマーケットBOOKストアの場合

「ストア」画面ではコンテンツを購入することができます。好きなコンテンツを検索したり、ストアのランキングや新着からコンテンツを購入することもできます。

［ストア］をタップすると、「ストア」画面が表示されます。

(1)**戻るボタン**
前のページへ戻ります。

(2)**ジャンル検索ボタン**
ジャンルを選択してコンテンツを検索します。

(3)**索引検索ボタン**
著者・作者名／出版社名／本のブランド名でコンテンツを索引検索します。

(4)**詳細検索ボタン**
検索条件を指定してコンテンツを検索します。

(5)**再読み込みボタン**
ページの再読み込みを行います。

(6)**買い物カゴボタン**
買い物カゴに入っているコンテンツを確認します。

■ GALAPAGOS STOREの場合

「ストア」画面ではコンテンツを購入することができます。好きなコンテンツを検索したり、ストアのおすすめからコンテンツを購入することもできます。
GALAPAGOS STOREの「トップ」画面の［ストア］をタップすると、「ストア」画面が表示されます。

- ご利用には、インターネットへの接続が必要です。なお、通信料および接続料は、お客様のご負担になります。

(1)**おすすめボタン**
ストアがおすすめするコンテンツのメニューを表示します。

(2)**カテゴリボタン**
ストアにあるコンテンツのカテゴリを表示します。

(3)**アカウントボタン**
お客様の情報を一覧表示します。

(4)**戻る／進むボタン**
前のページ／次のページへ進みます。

(5)**再読み込みボタン**
ページの再読み込み／読み込みの中止を行います。

(6)**ホームボタン**
「ストア」画面のトップページを表示します。

(7)**検索ボタン**
コンテンツを検索します。

(8)**読み込み中アイコン**
表示ページの読み込み中に表示されます。

- 「ストア」の使いかたについては、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

コンテンツを見る

コンテンツを見るときの画面を「ビューア」画面と呼びます。「ビューア」画面には縦画面と横画面があり、コンテンツは全画面で表示されます。

縦画面

横画面

- 上記画面は一例です。複数のビューアがあるため、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

本製品の設定を変更する

「ツール」画面で本製品の設定などを変更できます。
「ホーム」画面の[ツール]をタップすると、「ツール」画面が表示されます。

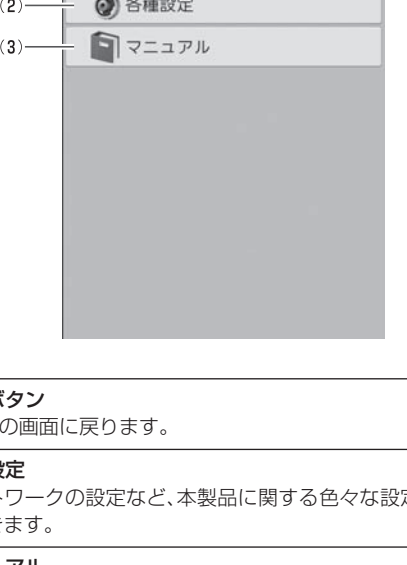

(1)**戻るボタン**
1つ前の画面に戻ります。

(2)**各種設定**
ネットワークの設定など、本製品に関する色々な設定を変更できます。

(3)**マニュアル**
本製品に内蔵の電子マニュアルを表示します。
(「電子マニュアルを見る」▶33ページ)

- 「ツール」画面は、GALAPAGOS STOREの「トップ」画面で[ツール]をタップしても表示されます。
  ただし、表示される項目は「ホーム」画面の[ツール]をタップした画面とは異なります。
- 「ツール」の使いかたについては、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

付録

リセットボタンについて

本製品の動作が不安定になったり、何も操作できなくなったりした場合などに使用します。
リセットボタンを押すと、本製品の電源が切れます。ただし、設定は初期化されません。

- リセットボタンを押して電源を切ると、操作前の状態を保存できない場合があります。

1 先の細いものでリセットボタンを押す。

- 先の折れやすいものや先のとがったものでリセットボタンを押さないでください。
- リセットボタンは、強く押しすぎないようにしてください。

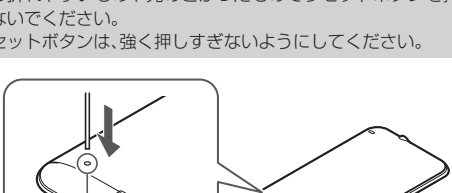

本製品の電源が切れます。

■ データの初期化について

お客様の操作によって、本製品をお買い上げ時の状態に戻すことはできません。

本製品をバージョンアップする

バージョンアップファイルをダウンロードし、本製品のシステムをバージョンアップします。バージョンアップすることで、本製品の機能・操作性を向上させることができます。
バージョンアップには、2つの方法があります。
・本製品の無線LANを使ってバージョンアップする
・パソコンと接続し、専用パソコンアプリケーション「GALAPAGOS Station」を使ってバージョンアップする

無線LANを使ってバージョンアップする

バージョンアップするときは、ACアダプタを接続し、無線LANで通信できるようにしておいてください。

- バージョンアップには時間がかかることがあります。
- バージョンアップ中は、本製品の機能を利用することはできません。
- 無線LANの電波が強度3(📶)以上の強さの場所でバージョンアップされることをおすすめします。
- バージョンアップファイルのダウンロード中に、無線LANの電波状態が悪くなるなどしてエラーになった場合は、電波状態のよい場所で再度バージョンアップをしてください。

1 **「ホーム」画面で[ツール]→「各種設定」→「システム管理」→「バージョン確認」をタップする。**
「バージョン確認」画面が表示されます。

- GALAPAGOS STOREの「トップ」画面で[ツール]→「各種設定」→「システム管理」→「バージョン確認」をタップしても「バージョン確認」画面が表示されます。
- GALAPAGOS STOREではバージョンアップに関する情報は、[ツール]→「サービスからのお知らせ」の「お知らせ一覧」画面にてご案内いたします。

2 **[実行]をタップする。**
バージョンアップの確認画面が表示されます。

- 新しいバージョンアップファイルがある場合のみ、[実行]が有効になります。

3 **[OK]をタップする。**
「ダウンロードマネージャー」画面が表示され、バージョンアップファイルのダウンロードが始まります。

バージョンアップファイルのダウンロードが完了すると、「バージョンアップ中」の画面を表示した後、本製品は自動的に再起動し、バージョンアップが正常に終了したことを示す画面を表示します。

- バージョンアップが正常に終了したことを示す画面が表示されるまで、本製品の操作をしないでください。

4 [OK]をタップする。
以上でバージョンアップは完了です。

パソコンと接続してバージョンアップする

専用パソコンアプリケーション「GALAPAGOS Station」を使ってバージョンアップすることもできます。
新しいバージョンアップファイルがある場合、「GALAPAGOS Station」のデバイス画面上部に[更新があります]ボタンが表示されます。PC接続用miniUSBケーブルでパソコンと接続し、[更新があります]ボタンをクリックするとバージョンアップができます。

- バージョンアップの方法については、「GALAPAGOS Staiton」のヘルプを参照してください。

専用パソコンアプリケーション「GALAPAGOS Station」について

GALAPAGOS STOREでは専用パソコンアプリケーション「GALAPAGOS Station」をダウンロードし、ブックリーダーと連携させることで、パソコンで取り込んだコンテンツを本製品で見ることができるなど、楽しみかたがさらに広がります。

主に次のようなことができます。
・本製品で購入したコンテンツをパソコンで管理する
・パソコン内のコンテンツを、本製品に取り付けたmicroSDカードに書き込む

「GALAPAGOS Station」について
「GALAPAGOS STORE紹介」サイト
http://galapagosstore.com/web/top

- 「GALAPAGOS Station」をお使いになるには、GALAPAGOS STOREのユーザーIDとパスワードが必要です。

主な仕様

品名		SH-07C
サイズ		高さ約167mm×幅約92mm×厚さ約13.1mm
質量		約249g(内蔵電池込み)
メモリ	ROM	2GB
	RAM	512MB
連続使用時間※1		3G ON時 ：約170分 3G OFF時：約340分
充電時間※1※2※3		約170分
ディスプレイ	方式	TN※4
	サイズ	約5.5inch
	ドット数	横600×縦1024ドット
タッチパネル		静電式
入出力	接続端子	電源／miniUSBコネクタ(mini USB 2.0 ACアダプタ入力兼用※5)、オーディオ出力ジャック(φ3.5 mm ヘッドホン端子)
	スピーカー	モノラル
通信方式		無線LAN、3G
センサー		加速度センサー、照度センサー
ACアダプタ		AC100-240V, 50/60Hz
電池		リチウムイオン電池
	公称容量	1430mAh

※1 実際の連続使用時間および充電時間は、使用環境により異なります。ご購入直後または長期間使用しなかった場合は充電時間が長くなることがあります。

※2 付属のACアダプタを接続して測定した時間となります。

※3 充電しながら本製品を使用すると、満充電になるまでの時間は長くなります。

※4 本製品の液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。本製品の有効画素の割合は、99.99%以上です。「有効画素」とは、液晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※5 専用パソコンアプリケーション「GALAPAGOS Station」をインストールしたパソコンとの接続に使用します。「GALAPAGOS Station」や「GALAPAGOS Station」の動作環境については、「専用パソコンアプリケーション「GALAPAGOS Station」について（▶75ページ）」を参照してください。

■ 無線LANの仕様

準拠規格	IEEE802.11b/g
周波数帯域	2.4GHz帯
通信速度	規格値最大11Mbps（IEEE802.11b）、最大54Mbps（IEEE802.11g）
チャンネル	1～13チャンネル
セキュリティ※1	WEP/WPA/WPA2
通信距離※2	屋外最大約70m、屋内最大約50m

※1 通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者に通信内容を傍受される可能性があります。

※2 遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。

故障かな？と思ったら

●まずはじめに、バージョンアップする必要があるかをチェックして、必要な場合にはバージョンアップしてください。(「本製品をバージョンアップする」▶74ページ)
●お問い合わせや修理のご依頼の前に、ここに記載されている内容および本製品に内蔵の電子マニュアルを参照して問題の解決方法がないか、もう一度よくお確かめください。
●気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■電源

ブックリーダーの電源が入らない	
●電池切れになっていませんか。	-

■充電

充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する)	
●ACアダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。	31
●ACアダプタのコネクタがブックリーダーにしっかりと接続されていますか。	31
●充電しながら通信、その他機能の操作を長時間行うと、ブックリーダーの温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があります。その場合は、ブックリーダーの温度が下がってから再度充電を行ってください。	25

■端末操作

操作中・充電中に熱くなる	
●操作中や充電中、また、充電しながらゲームや動画視聴などを長時間行った場合などには、ブックリーダーやACアダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	-

電池の使用時間が短い	
●圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。	-
●電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。	-
●電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。	19
キーやボタンを押しても動作しない	
●ブックリーダーの電源が切れていませんか。	32
ドコモUIMカードが認識しない	
●ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。	26
画面が暗い	
●明るさ自動調整がONになっていませんか。ONの場合は周囲の明るさによって変わります。	-
使用中に動かなくなってしまった	
●電源キーを4秒以上押すか、リセットボタンを押して電源を切り、その後電源を入れ直してください。	32、73
タッチパネルを操作できない	
●ディスプレイが汚れていませんか。画面に水分(汗)や汚れがついていると正しく動作しません。電源を切ってから、乾いたやわらかい布などで軽く拭いてください。	18
●電源キーを4秒以上押すか、リセットボタンを押して電源を切り、その後電源を入れ直してください。	32、73
画面が表示されない	
●電源が切れていたり、省電力モード(サスペンド)になっていませんか。電源キーを押して電源を入れてください。	32、33

●電池が充電されていますか。電池残量が不足しているときは、充電してください。	31
●電源キーを4秒以上押すか、リセットボタンを押して電源を切り、その後電源を入れ直してください。	32、73
無線LAN機能が利用できない	
●本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。	33

保証とアフターサービス

保証について

- ●ブックリーダーをお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より一年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本ブックリーダーに内蔵の「電子マニュアル」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。

・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

・故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合）

・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合（オーディオ出力ジャック・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）

※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

ブックリーダーの補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後６年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

お願い

●ブックリーダーおよび付属品の改造はおやめください。

・改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- 接着剤などによりブックリーダーに装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

●各種機能の設定などの情報は、ブックリーダーの故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

●修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、無線LAN用のMACアドレスが変更される場合があります。

●ブックリーダーの下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所：スピーカー

●ブックリーダー内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、ブックリーダーの状態によって修理できないことがあります。

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)並びに米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

おことわり

本製品に収録されている辞書などの各コンテンツの内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって当社において、その内容を改変／改良することはできません。それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非／時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

インターネットのフィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを青少年に見せないようにするための技術です。フィルタリングは、100%万全ではありませんが、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。

本製品では、有害情報へのアクセス制限機能を有するソフトウェアは提供しておりませんので、18歳未満の青少年が利用される場合は、インターネットサービスプロバイダーなどの提供するフィルタリングサービスをご利用ください。詳しくはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

なお、フィルタリングに関する詳しい情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

商標、登録商標

- 「FOMA」、「mopera U」はNTTドコモの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- AOSS™ 及び、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
  Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setupロゴは Wi-Fi Allianceの商標です。
- ACCESS NetFront®
  本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。
  ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
  ©2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- 「秀英体」は大日本印刷株式会社の登録商標です。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnIMEを使用しています。
  iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2010 All Rights Reserved.
- その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

本製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。
LCフォント／LCFONTおよびLCロゴマークは、シャープ株式会社の登録商標です。
ただし記号など、一部LCフォントでないものもあります。

その他

・本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
  ・MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ（以下「MPEG-4ビデオ」と記載します）を符号化すること。
  ・個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
  ・ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA,LLCにお問い合わせください。

・本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
  ・タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
  ・永久記録および／または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（ｉ）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ｉｉ）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

・MPEG Layer-3オーディオコーディング技術はFraunhofer IIS及びThomsonから実施許諾されています。

・本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright ©2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
Contains Adobe® Flash® Lite® technology by Adobe Systems Incorporated Adobe Flash Lite Copyright ©2003-2010 Adobe System Incorporated. All rights reserved.
Adobe, Flash and Flash Lite are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

索引

数字／アルファベット

3G 42
10 キーボード 62
　英字入力 66
　漢字入力 66
AC アダプタ ..... 3、14、20、31
GALAPAGOS Station 75
GALAPAGOS STORE ..... 4、54
microSD カード ..... 3、19、28
　状態 59
　取り付け 29
　取り外し 30
microSD カードスロット ..... 25、29
microSD カードスロットカバー ..... 25、29
PC 接続用 miniUSB ケーブル 3
QWERTY キーボード 63

ア行

オーディオ出力ジャック 25

カ行

会員 ID ..... 3、52
機内モード 33
コンテンツを買う 67
コンテンツを見る 71

サ行

充電する 31
仕様 76
省電力モード（サスペンド） 33
照度センサー 24
初期設定 34
ステータスエリア ..... 57、59
ストア画面 ..... 67、69
スピーカー 25
設定を変更する 72

タ行

タップ 60
ダブルタップ 60
ツール画面 72
通信状態ランプ 24
ディスプレイ（タッチパネル） 24
　関連するトラブル 79
　操作 60
手書き入力ボード 62

電源 32
入れる 32
関連するトラブル 78
切る 32
電源キー 25
電源／ miniUSB コネクタ ..... 25、31
電子マニュアル 33
電池 3
充電する 31
充電ランプ 25
登録 ..... 47、54
ドコモ UIM カード ..... 16、20、26
状態 59
取り付け 26
取り外し 27
ドコモ UIM カードスロット ..... 25、26
ドコモ UIM カードスロットカバー ..... 25、26
ドコモマーケット BOOK ストア ..... 4、47
ドラッグ 60
トラックボール ..... 25、61

ナ行

内蔵アンテナ 25

ハ行

パスワード ..... 3、48、55
バックキー 25
ハンドストラップ取り付け穴 25
ビューア画面 71
ピンチ 61
フリック 61
ホーム画面 57
ホームキー 25

マ行

無線 LAN 36
AOSS で接続 37
WPS で接続 38
関連するトラブル 80
ご注意 21
手動で接続 39
文字入力 62

ヤ行

ユーザー ID ..... 3、54

ラ行

リセットボタン ..... 25、73
ロングタッチ 60

MEMO

MEMO

MEMO

マナーもいっしょに携帯しましょう

ブックリーダーを使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

●使用禁止の場所にいる場合
航空機内、病院内では、必ずブックリーダーの電源を切ってください。
※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

●満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

●運転中の場合
運転中のブックリーダーを手で保持しての使用は罰則の対象となります。傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

●劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でブックリーダーを使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や音量の大きさに注意しましょう

●レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でブックリーダーを使用する場合は、音量の大きさなどに気を付けましょう。
●街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

ドコモの環境への取り組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。よく使われる機能や詳しい説明については、本製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

回収・リサイクルについて



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っております。
お近くのドコモショップへお持ちください。
また、ブックリーダーは、製品に登録されている情報を消去する必要があります。廃棄する場合は、お近くのドコモショップへお持ちください。
・この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

お問い合わせ先<ドコモ電子書籍サポートセンター>

0120-343-360

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　午前9:00～午後8:00　（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

Li-ion00

PRINTED WITH SOY INK
大豆油インキを使用しています。

再生紙を使用しています

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　シャープ株式会社

'10.12(1.2版)
TINSJA808AFZZ
10M 25.0 DS TU92①